




dreamtoys

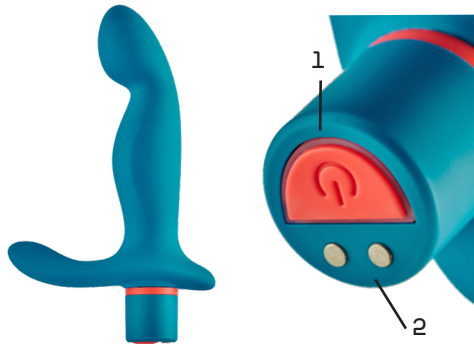

Love Thunder

Art. 22281



Made for **Tonga BV**
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel, The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

Rechargeable prostate massager with single button use.

Your new vibrator comes with a magnetic USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON

To turn on the vibrator press and hold the power button (1) for 3 seconds. Once turned on a LED light will be on and the vibrator immediately starts.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION

Shortly press the power button (1) to cycle through vibration patterns.

HOW TO TURN OFF

To turn off the vibrator, press and hold the power button (1) for 3 seconds. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE

Click the magnetic USB-connector gently on the magnetic contact points on the device (2). A LED light is flashing once the vibrator is charging. Once fully charged the LED light will stay on steadily. It takes 90 minutes to fully

charge. Once fully charged, the play time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

HOW TO CLEAN

We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy! Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6 Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Masajeador prostático recargable con uso de un solo botón. Tu nuevo vibrador viene con un cable USB magnético. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero te recomendamos cargarlo completamente antes del primer uso.

CÓMO ENCENDERLO

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para encender el vibrador. Una vez encendido, la luz LED se iluminará y el vibrador comenzará a funcionar de inmediato.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN

Pulsa brevemente el botón de encendido (1) para alternar entre los diferentes patrones de vibración.

CÓMO APAGARLO

Mantén presionado el botón de encendido (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR

Coloca suavemente el conector USB magnético en los puntos de contacto magnéticos del dispositivo (2). La luz LED parpadeará cuando el vibrador se esté cargando. Una vez completamente cargado, la luz LED permanecerá encendida de forma continua. La carga completa tarda 90 minutos. Una vez cargado por completo, el tiempo de uso es de

70 minutos a la velocidad más baja y 45 minutos a la velocidad más alta.

CÓMO LIMPIAR

Recomendamos encarecidamente limpiar tu juguete después de cada uso con un limpiador de juguetes sin alcohol. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves con la piel y aseguran que las bacterias se eliminen por completo. De esta manera previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, prolongas la vida útil de tu juguete. Rocía tu juguete con el limpiador y sécalo con un paño limpio y sin pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, lo mejor es guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

EINSCHALTEN
Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator einzuschalten. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige auf und der Vibrator startet sofort.

VIBRATIONSMODUS ÄNDERN
Drücke die Ein-/Aus-Taste (1) kurz, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln.

AUSSCHALTEN
Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt.

AUFLADEN
Klicke den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED-Anzeige blinkt, sobald der Vibrator aufgeladen wird. Wenn der Vibrator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft. Das vollständige Aufladen dauert 90 Minuten. Nach vollständigem Aufladen beträgt

Aufladbarer Prostatamassagegerät mit Ein-Knopf-Bedienung. Dein neuer Vibrator wird mit einem magnetischen USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, dein Toy vor der ersten Benutzung vollständig aufzuladen.

REINIGUNG

Wir empfehlen dringend, dein Toy nach jedem Gebrauch mit einem alkoholfreien Toy Cleaner zu reinigen. Toy Cleaner sind dermatologisch hautfreundlich und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. So beugst du Infektionen vor und achtest auf deine intime Hygiene. Außerdem verlängerst du damit die Lebensdauer deines Toys. Sprühe dein Toy mit dem Toy Cleaner ein und wische es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn dein Toy vollständig trocken ist, bewahre es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

EINSCHALTEN
Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator einzuschalten. Sobald er eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige auf und der Vibrator startet sofort.

VIBRATIONSMODUS ÄNDERN
Drücke die Ein-/Aus-Taste (1) kurz, um zwischen den verschiedenen Vibrationsmodi zu wechseln.

AUSSCHALTEN
Halte die Ein-/Aus-Taste (1) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Anzeige erlischt.

AUFLADEN
Klicke den magnetischen USB-Stecker vorsichtig auf die magnetischen Kontaktpunkte des Geräts (2). Die LED-Anzeige blinkt, sobald der Vibrator aufgeladen wird. Wenn der Vibrator vollständig aufgeladen ist, leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft. Das vollständige Aufladen dauert 90 Minuten. Nach vollständigem Aufladen beträgt

die Betriebsdauer 70 Minuten auf der niedrigsten Stufe und 45 Minuten auf der höchsten Stufe.

COME ACCENDERLO

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per accendere il vibratore. Una volta acceso, il LED si illuminerà e il vibratore inizierà a funzionare immediatamente.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE

Premi brevemente il pulsante di accensione (1) per scorrere tra i diversi livelli di vibrazione.

COME SPEGNERLO

Tieni premuto il pulsante di accensione (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. Il LED si spegnerà.

COME CARICARE

Collega delicatamente il connettore USB magnetico ai punti di contatto magnetici del dispositivo (2). Il LED lampeggerà quando il vibratore si sta caricando. Una volta completamente carico, il LED resterà acceso in modo stabile.

La carica completa richiede 90 minuti. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 70 minuti alla velocità più bassa e di 45 minuti alla velocità più alta.

COME PULIRE

Consigliamo vivamente di pulire il tuo toy dopo ogni utilizzo con un pulitore per giocattoli senza alcool. I pulitori per giocattoli sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo previeni infezioni e curi la tua igiene intima. Inoltre, prolunghi la durata del tuo toy! Spruzza il tuo toy con il pulitore e asciugalo con un panno pulito e senza pelucchi. Quando il toy è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una bustina per riporlo.

Fatto di Silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 – Adatto all'uso sotto la doccia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

Masseur de prostate rechargeable avec utilisation à un seul bouton. Votre nouveau vibromasseur est fourni avec un câble USB magnétique. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous vous recommandons de le charger complètement avant la première utilisation.

COMMENT L'ALLUMER

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour allumer le vibromasseur. Une fois allumé, le voyant LED s'allumera et le vibromasseur démarrera immédiatement.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (1) pour passer d'un mode de vibration à un autre.

COMMENT L'ÉTEINDRE

Maintenez le bouton d'alimentation (1) enfoncé pendant 3 secondes pour éteindre le vibromasseur. Le voyant LED s'éteindra.

COMMENT CHARGER

Placez délicatement le connecteur USB magnétique sur les points de contact magnétiques de l'appareil (2). Le voyant LED clignote lorsque le vibromasseur est en charge. Une fois complètement chargé, le

voyant LED reste allumé en continu. La charge complète prend 90 minutes. Une fois entièrement chargé, le temps d'utilisation est de 70 minutes à la vitesse la plus basse et de 45 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER

Nous recommandons vivement de nettoyer votre toy après chaque utilisation avec un nettoyant pour toys sans alcool. Les nettoyants pour toys sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. Cela permet de prévenir les infections et de prendre soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre toy ! Vaporisez votre toy avec le nettoyant et essuyez-le avec un chiffon propre et sans peluches. Une fois que votre toy est complètement sec, il est préférable de le ranger dans une pochette de rangement.

Frabiqué en Silicone / ABS
Sécuritaire pour le corps
IPX6 – Convient pour une utilisation sous la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

PT

Massageador de próstata recarregável com uso de um único botão.
O seu novo vibrador vem com um cabo USB magnético. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregá-lo completamente antes do primeiro uso.

COMO LIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para ligar o vibrador. Assim que estiver ligado, o LED acenderá e o vibrador começará a funcionar imediatamente.

COMO MUDAR A VIBRAÇÃO
Pressione brevemente o botão de ligar/desligar (1) para alternar entre os diferentes modos de vibração.

COMO DESLIGAR

Mantenha pressionado o botão de ligar/desligar (1) por 3 segundos para desligar o vibrador. O LED se apagará.

COMO CARREGAR

Conecte cuidadosamente o conector USB magnético aos pontos de contato magnéticos do dispositivo (2). O LED piscará enquanto o vibrador estiver carregando. Quando o vibrador estiver totalmente carregado, o LED permanecerá aceso continuamente.
O carregamento completo leva

PT

90 minutos. Após totalmente carregado, o tempo de uso é de 70 minutos na velocidade mais baixa e 45 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR

Recomendamos fortemente limpar seu toy após cada uso com um limpador de toys sem álcool. Os limpadores de toys são dermatologicamente suaves para a pele e garantem a remoção completa de bactérias. Isso ajuda a prevenir infecções e a manter sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu toy!
Borrife seu toy com o limpador e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o toy estiver completamente seco, é melhor guardá-lo em uma bolsa de armazenamento.

Fabricado em Silicone / ABS Seguro para o corpo IPX6 – Adequado para uso no chuveiro

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

RU

Перезаряжаемый массажёр простаты с управлением одной кнопкой.
Ваш новый вибратор поставляется с магнитным USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку включения/выключения (1) в течение 3 секунд, чтобы включить вибратор. Как только он включится, загорится светодиод, и вибратор начнет работать.

КАК ИЗМЕНИТЬ РЕЖИМ ВИБРАЦИИ
Кратко нажимайте кнопку включения/выключения (1), чтобы переключаться между различными режимами вибрации.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ

Удерживайте кнопку включения/выключения (1) в течение 3 секунд, чтобы выключить вибратор. Светодиод погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Аккуратно подсоедините магнитный USB-кабель к магнитным контактам устройства (2). Светодиод будет мигать, пока вибратор заряжается. Когда вибратор полностью зарядится, светодиод будет гореть непрерывно.
Полная зарядка занимает 90 минут. После полной зарядки время

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

RU

работы составляет 70 минут на самой низкой скорости и 45 минут на самой высокой скорости.

КАК ОЧИСТИТЬ

Мы настоятельно рекомендуем очищать ваш игрушку после каждого использования с помощью очищающего средства для игрушек без спирта. Эти средства дерматологически безопасны для кожи и обеспечивают полное удаление бактерий. Это помогает предотвратить инфекции и заботиться о вашей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашей игрушки!
Распылите очищающее средство на игрушку и протрите её чистой безворсовой тканью. Когда игрушка полностью высохнет, лучше всего хранить её в мешочке для хранения.

из силикона и Силикон / ABS Безопасно для тела IPX6 – Подходит для использования в душе

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

КАК ЗАРЯЖАТЬ

Аккуратно подсоедините магнитный USB-кабель к магнитным контактам устройства (2). Светодиод будет мигать, пока вибратор заряжается. Когда вибратор полностью зарядится, светодиод будет гореть непрерывно.
Полная зарядка занимает 90 минут. После полной зарядки время

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

NL

Oplaadbare Prostaat Massager met single botton use.
Je nieuwe vibrator wordt geleverd met een magnetische USB-kabel. De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om het speeltje vóór het eerste gebruik volledig op te laden.

INSCHAKELEN

Om de vibrator in te schakelen, houd je de aan/uit-knop (1) gedurende 3 seconden ingedrukt. Zodra het apparaat is ingeschakeld, gaat het LED-lampje branden en start de vibrator direct.

DE VIBRATIE WIJZIGEN

Druk kort op de aan/uit-knop (1) om tussen de verschillende vibratiepatronen te wisselen.

UITSCHAKELEN

Om de vibrator uit te schakelen, houd je de aan/uit-knop (1) gedurende 3 seconden ingedrukt. Het LED-lampje gaat uit.

OPLADEN

Klik de magnetische USB-connector voorzichtig op de magnetische contactpunten van het apparaat (2). Het LED-lampje knippert wanneer de vibrator wordt opgeladen. Zodra het apparaat volledig is opgeladen, blijft het LED-lampje continu branden.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

NL

volledig op te laden. Na volledig opladen bedraagt de gebruikstijd 70 minuten op de laagste stand en 45 minuten op de hoogste stand.

REINIGEN

Wij raden sterk aan om je speeltje na elk gebruik te reinigen met een toy cleaner zonder alcohol. Toy cleaners zijn dermatologisch mild voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Zo voorkom je infecties en zorg je goed voor je intieme hygiëne. Bovendien verlengt dit de levensduur van je speeltje.
Spray je speeltje in met de toy cleaner en droog het af met een schone, pluisvrije doek. Wanneer het speeltje volledig droog is, kun je het het beste bewaren in een opbergzakje.

Gemaakt van Siliconen / ABS Veilig voor het lichaam IPX6 – Geschikt voor gebruik onder de douche

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

CZ

Nabíjecí masážní stimulátor prostaty s ovládáním jedním tlačítkem.
Tvůj nový vibrátor je dodáván s magnetickým USB kabelem. Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.

ZAPNUTÍ

Pro zapnutí vibrátoru podrž tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund. Jakmile je zařízení zapnuto, rozsvítí se LED kontrolka a vibrátor se ihned spustí.

ZMĚNA VIBRACÍ

Krátkým stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (1) můžeš přepínat mezi různými vibračními režimy.

VYPNUTÍ

Pro vypnutí vibrátoru podrž tlačítko zapnutí/vypnutí (1) po dobu 3 sekund. LED kontrolka zhasne.

NABÍJENÍ

Opatrně připoj magnetický USB konektor k magnetickým kontaktům zařízení (2). Během nabíjení LED kontrolka bliká. Jakmile je zařízení plně nabitě, LED kontrolka svítí nepřetržitě.
Plné nabití trvá 90 minut.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

CZ

Po plném nabití je doba používání 70 minut na nejnižší stupeň a 45 minut na nejvyšší stupeň.

ČIŠTĚNÍ

Odrazně doporučujeme čistit hračku po každém použití čistěčem na erotické pomůcky bez alkoholu. Tyto čistěče jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tím předcházíš infekcím a pečuješ o svou intimní hygienu. Zároveň tím prodloužíš životnost své pomůcky.
Nastříkej čistěč na pomůcku a osuš ji čistým hadříkem bez vláken. Jakmile je pomůcka zcela suchá, doporučujeme ji uložit do ochranného sáčku.

Gemaakt van Siliconen / ABS Beveiligd voor het lichaam IPX6 – geschikt voor gebruik onder de douche

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

PL

Ładowany masażer prostaty z obsługą jednym przyciskiem.
Twój nowy vibrator jest dostarczany z magnetycznym kablem USB. Wibrator jest już częściowo naładowany, jednak zalecamy pełne naładowanie przed pierwszym użyciem.

WŁĄCZANIE

Aby włączyć vibrator, przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 3 sekundy. Po włączeniu urządzenia zapali się dioda LED, a vibrator natychmiast zacznie działać.

ZMIANA WIBRACJI

Krótko naciśnij przycisk włączania/wyłączania (1), aby przełączyć się między różnymi trybami wibracji.

WYŁĄCZANIE

Aby wyłączyć vibrator, przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania (1) przez 3 sekundy. Dioda LED zgaśnie.

ŁADOWANIE

Ostrożnie podłącz magnetyczne złącze USB do magnetycznych styków urządzenia (2). Podczas ładowania dioda LED miga. Gdy urządzenie jest w pełni naładowane, dioda LED świeci światłem ciągłym.
Pełne naładowanie trwa 90 minut. Po pełnym naładowaniu czas pracy wynosi 70 minut na

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

PL

najniższym poziomie oraz 45 minut na najwyższym poziomie.

CZYSZCZENIE

Zdecydowanie zalecamy czyszczenie zabawki po każdym użyciu przy użyciu środka do czyszczenia akcesoriów erotycznych bez alkoholu. Takie środki są dermatologicznie łagodne dla skóry i zapewniają całkowite usunięcie bakterii. Dzięki temu zapobiegasz infekcjom i dbasz o swoją higienę intymną. Dodatkowo przetrzeźnia to żywotność produktu.
Spryskaj zabawkę środkiem czyszczącym i osusz ją czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Gdy zabawka będzie całkowicie sucha, najlepiej przechowywać ją w woreczku ochronnym.

Wykonane z silikon / ABS Bezpieczny dla ciała IPX6 – odpowiedni do użytku pod prysznicem

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

UA

Перезаряджуваний масажер простати з керуванням однією кнопкою.
Ваш новий вібратор постачається з магнітним USB-кабелем. Вібратор уже частково заряджений, проте ми рекомендуємо повністю зарядити його перед першим використанням.

УВІМКНЕННЯ

Щоб увімкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд. Після увімкнення пристрою засвітиться світлодіодний індикатор, і вібратор одразу почне працювати.

ЗМІНА ВІБРАЦІЇ

Коротко натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1), щоб перемикає між різними режимами вібрації.

ВИМКНЕННЯ

Щоб вимкнути вібратор, натисніть і утримуйте кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд. Світлодіодний індикатор згасне.

ЗАРЯДЖАННЯ

Обережно під'єднайте магнітний USB-конектор до магнітних контактів пристрою (2). Під час заряджання світлодіодний індикатор блимає. Коли пристрій повністю заряджений, світлодіодний індикатор світиться безперервно.
Повне заряджання триває 90

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

UA

хвилин. Після повного заряджання час використання становить 70 хвилин на найнижчому рівні та 45 хвилин на найвищому рівні.

ОЧИЩЕННЯ

Ми наполегливо рекомендуємо очищати іграшку після кожного використання спеціальним засобом для очищення інтимних іграшок без вмісту алкоголю. Такі засоби є дерматологічно безпечними для шкіри та забезпечують повне видалення бактерій. Це допоможе запобігти інфекціям і підтримувати інтимну гігієну. Крім того, це подовжує термін служби виробу. Розпилить засіб для очищення на іграшку та витріть її чистою безворсовою тканиною. Після повного висихання зберігайте іграшку в захисному мішечку.

Матеріал продукту: силікон / ABS Безпечний для тіла IPX6 – підходить для використання в душі

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolonged and frequent use is not recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

Full charge takes 90 minutes. After fully charged, the use time is 70 minutes at the lowest speed and 45 minutes at the highest speed.

Only for adult use. This product is not intended for therapeutic purposes. Do not use on swollen or inflamed skin. Prolong