nude

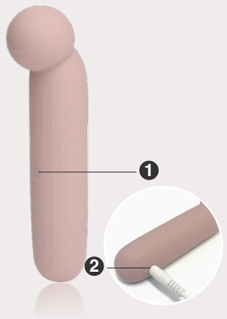

pressure point vibrator liv.

features

- 8 rhythms
- body safe silicone
- 2 intensities
- rechargeable
- shower friendly
- 50 min working time

Art. 22173

PHTHALATE FREE

Made for Tonga BV
Noordpolderstraat 21
4571 LR Axel
The Netherlands
www.dream-toys.com
info@dream-toys.com

EN

Flexible pressure point vibrator.
Your new vibrator comes with a USB cable. The vibrator is already partially charged but we recommend fully charging your toy before first use.

HOW TO TURN ON YOUR VIBRATOR
Press the on/off button (1) for 3 seconds to turn on the vibrator. A LED light indicates the activation.

HOW TO CHANGE THE VIBRATION
Shortly press the on/off button (1) to cycle through the 10 vibrations.

HOW TO TURN OFF THE VIBRATOR
Press the on/off button (1) for 3 seconds to turn off the vibrator. The LED light will be off.

HOW TO CHARGE
Gently insert the included charging cable into the waterproof charging hole (2).
The button will start flashing to indicate it's charging. When it is fully charged the light will stop flashing. It takes 2 hours to fully charge.
Once fully charged the playtime is 70 minutes at lowest speed and 60 minutes at highest speed.

EN

HOW TO CLEAN
We strongly recommend always cleaning your toy with a non-alcohol based toy cleaner after every use. Toy cleaners are dermatologically gentle on the skin and ensure that bacteria are completely removed. This way you prevent infections and take care of your intimate hygiene. In addition, it extends the life of your toy!

Spray your toy with the toy cleaner and wipe it dry with a clean lint-free cloth. When your toy is completely dry, it is best to store it in a storage bag.

Made of Silicone / ABS
Body safe
IPX6 - Shower friendly

For adult use only. This product is not intended for therapeutic purposes. It should not be used on swollen or inflamed areas of the skin. Prolonged and frequent use is not advised or recommended. Clean before and after use. Do not use with silicone lubricant.

ES

Vibrador flexible de puntos de presión.
Tu nuevo vibrador viene con un cable USB. El vibrador ya está parcialmente cargado, pero recomendamos cargar completamente tu juguete antes del primer uso.

CÓMO ENCENDER TU VIBRADOR
Presiona el botón de encendido/apagado (1) durante 3 segundos para encender el vibrador. Una luz LED indica la activación.

CÓMO CAMBIAR LA VIBRACIÓN
Presiona brevemente el botón de encendido/apagado (1) para cambiar entre las 10 vibraciones.

CÓMO APAGAR EL VIBRADOR
Presiona el botón de encendido/apagado (1) durante 3 segundos para apagar el vibrador. La luz LED se apagará.

CÓMO CARGAR
Inserta suavemente el cable de carga incluido en el puerto de carga impermeable (2).
El botón comenzará a parpadear para indicar que se está cargando. Cuando esté completamente cargado, la luz dejará de parpadear. Tarda 2 horas en cargarse completamente. Una vez completamente cargado, el tiempo de uso es de 70 minutos a la velocidad más baja y 60 minutos a la velocidad más alta.

ES

CÓMO LIMPIAR
Recomendamos encarecidamente limpiar siempre tu juguete con un limpiador de juguetes sin alcohol después de cada uso. Los limpiadores de juguetes son dermatológicamente suaves para la piel y garantizan que las bacterias se eliminen por completo. De esta manera previenes infecciones y cuidas tu higiene íntima. Además, ¡prolonga la vida útil de tu juguete! Rocía tu juguete con el limpiador de juguetes y sécalo con un paño limpio que no suelte pelusa. Cuando tu juguete esté completamente seco, es mejor guardarlo en una bolsa de almacenamiento.

Hecho de Silicona / ABS
Seguro para el cuerpo
IPX6 - Apto para la ducha

Solo para uso de adultos. Este producto no está destinado a fines terapéuticos. No debe utilizarse sobre piel inflamada o hinchada. No se aconseja ni se recomienda un uso prolongado y frecuente. Limpiar antes y después de usar. No utilizar con lubricante de silicona.

DE

Flexibler Druckpunkt-Vibrator.
Ihr neuer Vibrator wird mit einem USB-Kabel geliefert. Der Vibrator ist bereits teilweise aufgeladen, wir empfehlen jedoch, Ihr Spielzeug vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

WIE SIE IHREN VIBRATOR EINSCHALTEN
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (1) für 3 Sekunden, um den Vibrator einzuschalten. Eine LED-Leuchte zeigt die Aktivierung an.

WIE SIE DIE VIBRATION ÄNDERN
Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (1), um durch die 10 Vibrationsstufen zu wechseln.

WIE SIE DEN VIBRATOR AUSSCHALTEN
Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste (1) für 3 Sekunden, um den Vibrator auszuschalten. Die LED-Leuchte erlischt.

WIE SIE AUFLADEN
Stecken Sie das mitgelieferte Ladekabel vorsichtig in den wasserdichten Ladeanschluss (2). Die Taste beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass geladen wird. Wenn der Vibrator vollständig aufgeladen ist, hört das Licht auf zu blinken. Es dauert 2 Stunden, um vollständig aufzuladen. Nach vollständiger Aufladung beträgt die Nutzungsdauer 70 Minuten bei

DE

niedrigster Geschwindigkeit und 60 Minuten bei höchster Geschwindigkeit.

REINIGUNG
Wir empfehlen dringend, Ihr Spielzeug nach jedem Gebrauch immer mit einem alkoholfreien Toy-Reiniger zu reinigen. Toy-Reiniger sind dermatologisch sanft zur Haut und sorgen dafür, dass Bakterien vollständig entfernt werden. Auf diese Weise beugen Sie Infektionen vor und kümmern sich um Ihre Intimhygiene. Außerdem verlängert es die Lebensdauer Ihres Spielzeugs! Besprühen Sie Ihr Spielzeug mit dem Toy-Reiniger und wischen Sie es mit einem sauberen, fusselfreien Tuch trocken. Wenn Ihr Spielzeug vollständig trocken ist, bewahren Sie es am besten in einem Aufbewahrungsbeutel auf.

Hergestellt aus Silikon / ABS
Körpersicher
IPX6 - Duschgeeignet

Nur für Erwachsene bestimmt. Dieses Produkt ist nicht für therapeutische Zwecke vorgesehen. Nicht auf geschwollener oder entzündeter Haut anwenden. Eine längere und häufige Anwendung wird nicht empfohlen. Vor und nach der Anwendung reinigen. Nicht zusammen mit Silikon-Gleitmittel verwenden.

IT

Vibratore flessibile a punti di pressione.
Il tuo nuovo vibratore viene fornito con un cavo USB. Il vibratore è già parzialmente carico, ma consigliamo di caricare completamente il tuo giocattolo prima del primo utilizzo.

COME ACCENDERE IL TUO VIBRATORE
Premi il pulsante on/off (1) per 3 secondi per accendere il vibratore. Una luce LED indica l'attivazione.

COME CAMBIARE LA VIBRAZIONE
Premi brevemente il pulsante on/off (1) per scorrere tra le 10 vibrazioni.

COME SPEGNERE IL VIBRATORE
Premi il pulsante on/off (1) per 3 secondi per spegnere il vibratore. La luce LED si spegnerà.

COME CARICARE
Inserisci delicatamente il cavo di ricarica incluso nella porta di ricarica impermeabile (2).
Il pulsante inizierà a lampeggiare per indicare che è in carica. Quando è completamente carico, la luce smetterà di lampeggiare. Ci vogliono 2 ore per una ricarica completa. Una volta completamente carico, il tempo di utilizzo è di 70 minuti alla velocità più bassa e 60 minuti alla velocità

IT

più alta.

COME PULIRE
Raccomandiamo vivamente di pulire sempre il tuo giocattolo con un detergente per sex toy senza alcool dopo ogni utilizzo. I detergenti per sex toy sono dermatologicamente delicati sulla pelle e garantiscono la completa rimozione dei batteri. In questo modo previeni infezioni e ti prendi cura della tua igiene intima. Inoltre, prolunga la durata del tuo giocattolo!
Spruzza il tuo giocattolo con il detergente per sex toy e asciugalo con un panno pulito e privo di pelucchi. Quando il tuo giocattolo è completamente asciutto, è meglio conservarlo in una sacca di conservazione.

Realizzato in Silicone / ABS
Sicuro per il corpo
IPX6 - Adatto alla doccia

Solo per uso da parte di adulti. Questo prodotto non è destinato a scopi terapeutici. Non utilizzare su pelle gonfia o infiammata. L'uso prolungato e frequente non è consigliato né raccomandato. Pulire prima e dopo l'uso. Non utilizzare con lubrificante a base di silicone.

FR

Vibromasseur flexible à points de pression.
Votre nouveau vibromasseur est livré avec un câble USB. Le vibromasseur est déjà partiellement chargé, mais nous recommandons de charger complètement votre jouet avant la première utilisation.

COMMENT ALLUMER VOTRE VIBROMASSEUR
Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) pendant 3 secondes pour allumer le vibromasseur. Une lumière LED indique l'activation.

COMMENT CHANGER LA VIBRATION
Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (1) pour parcourir les 10 vibrations.

COMMENT ÉTEINDRE LE VIBROMASSEUR
Appuyez sur le bouton marche/arrêt (1) pendant 3 secondes pour éteindre le vibromasseur. La lumière LED s'éteindra.

COMMENT CHARGER
Insérez délicatement le câble de chargement inclus dans le port de chargement étanche (2).
Le bouton commencera à clignoter pour indiquer qu'il est en charge. Lorsqu'il est complètement chargé, la lumière cessera de clignoter. Il faut 2 heures pour une charge complète. Une

FR

fois complètement chargé, le temps d'utilisation est de 70 minutes à la vitesse la plus basse et de 60 minutes à la vitesse la plus élevée.

COMMENT NETTOYER
Nous recommandons fortement de toujours nettoyer votre jouet avec un nettoyant pour jouets sans alcool après chaque utilisation. Les nettoyants pour jouets sont dermatologiquement doux pour la peau et garantissent l'élimination complète des bactéries. De cette manière, vous prévenez les infections et prenez soin de votre hygiène intime. De plus, cela prolonge la durée de vie de votre jouet !
Vaporisez votre jouet avec le nettoyant pour jouets et essuyez-le avec un chiffon propre et non pelucheux. Lorsque votre jouet est complètement sec, il est préférable de le ranger dans un sac de rangement.

Fabriqué en Silicone / ABS
Sûr pour le corps
IPX6 - Compatible avec la douche

Réservé aux adultes. Ce produit n'est pas destiné à un usage thérapeutique. Ne pas utiliser sur une peau gonflée ou enflammée. Une utilisation prolongée et fréquente n'est pas conseillée ni recommandée. Nettoyer avant et après utilisation. Ne pas utiliser avec un lubrifiant à base de silicone.

PT

Vibrador flexível de pontos de pressão. O seu novo vibrador vem com um cabo USB. O vibrador já está parcialmente carregado, mas recomendamos carregar totalmente o seu brinquedo antes da primeira utilização.

COMO LIGAR O SEU VIBRADOR
Prima o botão ligar/desligar (1) durante 3 segundos para ligar o vibrador. Uma luz LED indica a ativação.

COMO ALTERAR A VIBRAÇÃO
Prima brevemente o botão ligar/desligar (1) para percorrer as 10 vibrações.

COMO DESLIGAR O VIBRADOR
Prima o botão ligar/desligar (1) durante 3 segundos para desligar o vibrador. A luz LED irá apagar-se.

COMO CARREGAR
Insira suavemente o cabo de carregamento incluído na entrada de carregamento à prova de água (2).
O botão começará a piscar para indicar que está a carregar. Quando estiver totalmente carregado, a luz deixará de piscar. Demora 2 horas para carregar completamente. Uma vez totalmente carregado, o tempo de utilização é de 70 minutos na velocidade mais baixa e 60 minutos na velocidade mais alta.

COMO LIMPAR
Recomendamos fortemente limpar sempre o seu brinquedo com um limpador de brinquedos sem álcool após cada utilização. Os limpadores de brinquedos são dermatologicamente suaves para a pele e garantem a remoção completa das bactérias. Desta forma, previne infeções e cuida da sua higiene íntima. Além disso, prolonga a vida útil do seu brinquedo!
Pulverize o seu brinquedo com o limpador de brinquedos e seque-o com um pano limpo e sem fiapos. Quando o seu brinquedo estiver completamente seco, é melhor guardá-lo numa bolsa de armazenamento.

Feito de Silicone / ABS
Seguro para o corpo
IPX6 - Adequado para duche

Apenas para uso adulto. Este produto não se destina a fins terapêuticos. Não utilizar sobre pele inchada ou inflamada. O uso prolongado e frequente não é aconselhado nem recomendado. Limpar antes e depois de usar. Não utilizar com lubrificante de silicone.

RU

Гибкий вибратор для точечной стимуляции.
Ваш новый вибратор поставляется с USB-кабелем. Вибратор уже частично заряжен, но мы рекомендуем полностью зарядить его перед первым использованием.

КАК ВКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР
Нажмите кнопку включения/выключения (1) и удерживайте 3 секунды, чтобы включить вибратор. Светодиодный индикатор укажет на активацию.

КАК ИЗМЕНИТЬ ВИБРАЦИЮ
Коротко нажмите кнопку включения/выключения (1), чтобы переключаться между 10 режимами вибрации.

КАК ВЫКЛЮЧИТЬ ВИБРАТОР
Нажмите кнопку включения/выключения (1) и удерживайте 3 секунды, чтобы выключить вибратор. Светодиодный индикатор погаснет.

КАК ЗАРЯЖАТЬ
Аккуратно вставьте входящий в комплект зарядный кабель в водонепроницаемое гнездо для зарядки (2).
Кнопка начнёт мигать, указывая на процесс зарядки. Когда устройство полностью зарядится, индикатор перестанет мигать. Полная зарядка занимает 2 часа. После полной зарядки время использования составляет 70 минут на минимальной скорости и 60 минут на максимальной скорости.

КАК ОЧИЩАТЬ
Мы настоятельно рекомендуем всегда очищать ваше изделие средством для очистки игрушек без содержания алкоголя после каждого использования. Средства для очистки игрушек дерматологически мягкие для кожи и гарантируют полное удаление бактерий. Таким образом вы предотвращаете инфекции и заботитесь о своей интимной гигиене. Кроме того, это продлевает срок службы вашего изделия!
Распылите средство для очистки на ваше изделие и вытрите его насухо чистой безворсовой тканью. Когда ваше изделие полностью высохнет, лучше всего хранить его в мешочке для хранения.

Изготовлено из Силикона / ABS
Безопасно для тела
IPX6 - Подходит для использования в душе

Только для взрослых. Этот продукт не предназначен для терапевтических целей. Не использовать на опухшей или воспалённой коже. Длительное и частое использование не рекомендуется. Очищайте до и после использования. Не используйте с силиконовой смазкой.

NL

Flexibele drukpuntvibrator.
Je nieuwe vibrator wordt geleverd met een USB-kabel. De vibrator is al gedeeltelijk opgeladen, maar we raden aan om je speeltje volledig op te laden vóór het eerste gebruik.

HOE JE JE VIBRATOR INSCHAKELT
Druk 3 seconden op de aan/uit-knop (1) om de vibrator in te schakelen. Een LED-lampje geeft de activatie aan.

HOE JE DE VIBRATIE WIJZIGT
Druk kort op de aan/uit-knop (1) om door de 10 vibraties te schakelen.

HOE JE DE VIBRATOR UITSCHAKELT
Druk 3 seconden op de aan/uit-knop (1) om de vibrator uit te schakelen. Het LED-lampje gaat uit.

HOE OP TE LADEN
Steek de meegeleverde oplaadkabel voorzichtig in de waterdichte oplaadpoort (2).
De knop begint te knipperen om aan te geven dat hij aan het opladen is. Wanneer hij volledig is opgeladen, stopt het lampje met knipperen. Het duurt 2 uur om volledig op te laden. Na volledig opladen is de gebruikstijd 70 minuten op de laagste stand en 60 minuten op de hoogste stand.

HOE TE REINIGEN
Wij raden sterk aan om je speeltje na elk gebruik altijd te reinigen met een alcoholvrije toy cleaner. Toy cleaners zijn dermatologisch mild voor de huid en zorgen ervoor dat bacteriën volledig worden verwijderd. Op deze manier voorkom je infecties en zorg je voor je intieme hygiëne. Bovendien verlengt het de levensduur van je speeltje!
Spray je speeltje met de toy cleaner en droog het af met een schone, pluisvrije doek. Wanneer je speeltje volledig droog is, kun je het het beste opbergen in een opbergzakje.

Gemaakt van Siliconen / ABS
Lichaamsveilig
IPX6 - Geschikt voor gebruik onder de douche

Alleen voor gebruik door volwassenen. Dit product is niet bedoeld voor therapeutische doeleinden. Niet gebruiken op gezwollen of ontstoken huid. Langdurig en frequent gebruik wordt afgeraden. Voor en na gebruik reinigen. Niet gebruiken met siliconen glijmiddel.

CZ

Flexibilní vibrátor pro stimulaci tlakových bodů.
Váš nový vibrátor je dodáván s USB kabelem. Vibrátor je již částečně nabitý, ale doporučujeme jej před prvním použitím plně nabít.

JAK ZAPNOUT VIBRÁTOR
Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) na 3 sekundy, abyste vibrátor zapnuli. Aktivaci indikuje LED světlo.

JAK ZMĚNIT VIBRACE
Krátce stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) pro přepínání mezi 10 vibracemi.

JAK VYPNOUT VIBRÁTOR
Stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí (1) na 3 sekundy, abyste vibrátor vypnuli. LED světlo zhasne.

JAK NABÍJET
Opatrně zasuňte přiložený nabíjecí kabel do vodotěsného nabíjecího portu (2).
Tlačítko začne blikat, což znamená, že se zařízení nabíjí. Po úplném nabití světlo přestane blikat. Plné nabití trvá 2 hodiny. Po plném nabití je doba používání 70 minut při nejnižší rychlosti a 60 minut při nejvyšší rychlosti.

JAK ČISTIT
Důrazně doporučujeme vždy po každém použití vyčistit vaši pomůcku čisticím prostředkem na erotické pomůcky bez alkoholu. Tyto čisticí prostředky jsou dermatologicky šetrné k pokožce a zajišťují úplné odstranění bakterií. Tímto způsobem předcházíte infekcím a pečujete o svou intimní hygienu. Navíc prodlužují životnost vaší pomůcky!
Nastříkejte pomůcku čisticím prostředkem a osušte ji čistým hadříkem bez vláken. Jakmile je pomůcka zcela suchá, je nejlepší ji uložit do úložného sáčku.

Vyrobeno ze Silikonu / ABS
Bezpečné pro tělo
IPX6 - Vhodné do sprchy

Pouze pro dospělé. Tento výrobek není určen k terapeutickým účelům. Nepoužívejte na oteklou nebo zanícenou pokožku. Dlouhodobé a časté používání se nedoporučuje. Před a po použití očistěte. Nepoužívejte se silikonovým lubrikantem.

PL

Elastyczny wibrator do stymulacji punktów nacisku.
Twój nowy wibrator jest dostarczany z kablem USB. Wibrator jest już częściowo naładowany, ale zalecamy pełne naładowanie zabawki przed pierwszym użyciem.

JAK WŁĄCZYĆ WIBRATOR
Naciśnij przycisk włącz/wyłącz (1) przez 3 sekundy, aby włączyć wibrator. Dioda LED wskazuje aktywację.

JAK ZMIENIĆ WIBRACJĘ
Krótko naciśnij przycisk włącz/wyłącz (1), aby przełączać się między 10 trybami wibracji.

JAK WYŁĄCZYĆ WIBRATOR
Naciśnij przycisk włącz/wyłącz (1) przez 3 sekundy, aby wyłączyć wibrator. Dioda LED zgaśnie.

JAK ŁADOWAĆ
Delikatnie włóż dołączony kabel do ładowania do wodoodpornego portu ładowania (2).
Przycisk zacznie migać, aby wskazać ładowanie. Gdy urządzenie będzie w pełni naładowane, światło przestanie migać. Pełne ładowanie trwa 2 godziny. Po pełnym naładowaniu czas pracy wynosi 70 minut przy najniższej prędkości i 60 minut przy najwyższej prędkości.

JAK CZYŚCIĆ
Zdecydowanie zalecamy zawsze czyścić zabawkę środkiem do czyszczenia zabawek bez alkoholu po każdym użyciu. Środki do czyszczenia zabawek są dermatologicznie łagodne dla skóry i zapewniają całkowite usunięcie bakterii. W ten sposób zapobiegasz infekcjom i dbasz o swoją higienę intymną. Dodatkowo przedłuża to żywotność Twojej zabawki!
Spryskaj zabawkę środkiem do czyszczenia i wytrzyj do sucha czystą, niestrzępiącą się ściereczką. Gdy zabawka jest całkowicie sucha, najlepiej przechowywać ją w woreczku do przechowywania.

Wykonane z Silikonu / ABS
Bezpieczne dla ciała
IPX6 - Odpowiednie do używania pod prysznicem

Tylko do użytku dla dorosłych. Ten produkt nie jest przeznaczony do celów terapeutycznych. Nie używać na opuchniętej lub podrażnionej skórze. Długotrwałe i częste używanie nie jest zalecane. Czyścić przed i po użyciu. Nie używać z lubrykantem silikonowym.

UA

Гнучкий вібратор для стимуляції точок тиску.
Ваш новий вібратор постачається з USB-кабелем. Вібратор уже частково заряджений, але ми рекомендуємо повністю зарядити ваш пристрій перед першим використанням.

ЯК УВІМКНУТИ ВІБРАТОР
Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд, щоб увімкнути вібратор. Світлодіодний індикатор покаже активацію.

ЯК ЗМІНИТИ ВІБРАЦІЮ
Коротко натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1), щоб перемикатися між 10 режимами вібрації.

ЯК ВИМКНУТИ ВІБРАТОР
Натисніть кнопку увімкнення/вимкнення (1) протягом 3 секунд, щоб вимкнути вібратор. Світлодіодний індикатор згасне.

ЯК ЗАРЯДЖАТИ
Обережно вставте комплектний кабель для заряджання у водонепроникний зарядний порт (2).
Кнопка почне блимати, вказуючи на процес заряджання. Коли пристрій повністю зарядженний, індикатор перестане блимати. Повна зарядка займає 2 години. Після повної зарядки час використання становить 70 хвилин на найнижчій швидкості та 60 хвилин на найвищій швидкості.

ЯК ОЧИЩАТИ
Ми наполегливо рекомендуємо завжди очищати ваш пристрій засобом для очищення іграшок без вмісту алкоголю після кожного використання. Засоби для очищення іграшок є дерматологічно м'якими для шкіри та гарантують повне видалення бактерій. Таким чином ви запобігаєте інфекціям і дбаєте про свою інтимну гігієну. Крім того, ви продовжує термін служби вашого пристрою!
Розпиліть засіб для очищення на ваш пристрій і витріть його насухо чистою безворсовою тканиною.
Коли ваш пристрій повністю висохне, найкраще зберігати його в мішечку для зберігання.

Виготовлено з Силікону / ABS
Безпечно для тіла
IPX6 - Підходить для використання в душі

Тільки для використання дорослими. Цей продукт не призначений для терапевтичних цілей. Не використовувати на набряклій або запаленій шкірі. Тривале та часте використання не рекомендується. Очищайте перед і після використання. Не використовуйте з силіконовим лубрикантом.