GENDER X
www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIES:	
MATERIAAL: SILICONEN	
FUNCTIES: 10 TRILLENDE, 10 DRAAIENDE SNELHEDEN & PATRONEN	
BATTERIJ: 902030/500MAH	SPANNING: 3.7 V
GEBRUIKSTIJD: 50 – 60 MINUTEN	GELUIDSNIVEAU: ≤60DB
WATERDICHTHEID: IPX-6, BESCHERMD TEGEN HOGEDRUKWATERSTRALEN VANUIT ELKE HOEK.	



OPLAADINSTRUCTIES: Het wordt aanbevolen om dit speeltje voor het eerste gebruik op te laden. Om op te laden, sluit u de USB-kabel aan op een stroombron en de DC-aansluiting op de oplaadpoort aan de onderkant van de basis van het speeltje. Het lampje knippert wanneer het speeltje wordt opgeladen en brandt continu wanneer het opladen is voltooid. De eerste keer opladen duurt ongeveer een uur, de daaropvolgende keren ongeveer 2 uur. De batterij gaat ongeveer 60 minuten mee op het laagste vermogen en ongeveer 50 minuten op het hoogste vermogen. Dit speeltje werkt op een geluidsniveau van minder dan 60 dB met een 500 mAh lithiumbatterij van 3.7.

GEBRUIKSAANWIJZING
1. Dit speeltje heeft een bedieningspaneel met één knop aan de onderkant van de basis.
2. Druk 2-3 seconden op de knop om het speeltje in te schakelen. De knop licht op en de motoren starten in stand-by.
3. Druk nogmaals sneller op de knop om door 10 tril- en draaisnelheden en patronen te bladeren.
4. Om het speelgoed uit te schakelen, drukt u 2-3 seconden op de knop. Het lampje gaat uit en de motor stopt.

VERZORGINGSINSTRUCTIES VOOR VIBRATOREN
1. Compatibel met Gender X – watergedragen smeermiddelen en andere watergedragen smeermiddelen. Zorg ervoor dat smeermiddelen niet in het batterijcompartiment terechtkomen, omdat ze kunnen reageren met de batterijen.
2. Continu constant gebruik van de motor van de vibrator kan overmatige hitte veroorzaken. Als uw vibrator te heet aanvoelt, schakel hem dan uit en laat hem afkoelen voordat u hem verder gebruikt.
3. Maak je vibrator na elk gebruik schoon met een Toy Cleaner en spoel af met warm water. Droog grondig voordat u het opbergt.
4. Bewaar uw vibrator op een koele, droge plek, gescheiden van andere speeltjes, omdat speelgoedmaterialen soms chemisch met elkaar reageren.

BEVAT BATTERIJ EN MOET WORDEN GERECYCLEERD
Li-ion

GENDER X
www.genderx.com

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN:	
MATERIAL: SILIKON	
FUNKTIONEN: 10 VIBRATIONS, 10 WIRBELGESCHWINDIGKEITEN UND MUSTER	
BATTERIE: 902030/500MAH	SPANNUNG: 3.7 V
BENUTZERZEIT: 50 – 60 MINUTEN	SCHALLPEGEL: ≤60DB
WASSERDICHTIGKEIT: IPX-6 GESCHÜTZT GEGEN HOCHDRUCKWASSERSTRAHL AUS JEDEM WINKEL.	



LADEHINWEISE: Es wird empfohlen, dieses spielzeug vor dem ersten gebrauch aufzuladen. schliessen sie dazu das USB kabel an eine stromquelle an und stecken sie das DC ende in den ladeanschluss an der unterseite der basis. die leuchte blinkt, während das spielzeug lädt, und leuchtet dauerhaft, wenn der ladevorgang abgeschlossen ist. Der erste ladevorgang dauert etwa eine stunde, nachfolgende ladevorgänge etwa zwei stunden. Die akkuladung hält bei niedrigster leistungsstufe etwa 60 minuten und bei höchster leistungsstufe etwa 50 minuten. Das spielzeug arbeitet mit einem geräuschpegel von weniger als 60 dB und verfügt über eine 500-mAh lithiumbatterie mit 3.7 V.

GEBRAUCHSANWEISUNG
1. Dieses spielzeug verfügt über ein 1-tasten bedienfeld an der unterseite der basis.
2. Drücken sie die taste 2–3 sekunden lang, um das spielzeug einzuschalten. Die taste leuchtet auf und die motoren starten im standby-modus.
3. Drücken sie die taste erneut, um durch 10 vibrations und wirbelgeschwindigkeiten und muster zu schalten.
4. Um das spielzeug auszuschalten, drücken sie die taste 2–3 sekunden lang. Das licht erlischt und der motor stoppt.

PFLEGEANLEITUNG FÜR VIBRATOREN
1. Kompatibel mit Gender X – gleitmittel auf wasserbasis sowie andere gleitmittel auf wasserbasis. Achten sie darauf, dass keine gleitmittel in das batteriefach gelangen, da diese mit den batterien reagieren können.
2. Dauerhafter dauerbetrieb des vibratormotors kann zu übermäßiger hitze führen. Wenn sich ihr vibrator zu heiss anfühlt, schalten sie ihn aus und lassen sie ihn abkühlen, bevor sie ihn weiter verwenden.
3. Reinigen sie ihren vibrator nach jedem gebrauch mit einem Toy Cleaner und mit warmem wasser abspülen. Vor der lagerung gründlich trocknen.
4. Bewahren sie ihren vibrator an einem kühlen, trockenen ort getrennt von anderen spielzeugen auf, da die materialen der spielzeuge manchmal chemisch miteinander reagieren.

ENTHÄLT BATTERIE UND MÜSSEN RECYCELT WERDEN
Li-ion

GENDER X
www.genderx.com

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА:	
МАТЕРИАЛ: СИЛИКОН	
ФУНКЦИИ: 10 СКОРОСТЕЙ ВИБРАЦИИ, 10 СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ И УЗОРЫ	
АККУМУЛЯТОР: 902030/500 МАЧ	НАПРЯЖЕНИЕ: 3.7 В
ВРЕМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ: 50–60 МИНУТ	УРОВЕНЬ ЗВУКА: ≤60 ДБ
СТЕПЕНЬ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ: IPX-6, ЗАЩИТА ОТ СТРУИ ВОДЫ ПОД ВЫСОКИМ ДАВЛЕНИЕМ ПОД ЛЮБЫМ УГЛОМ.	



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАРЯДКЕ: Рекомендуется зарядить игрушку перед первым использованием. Для зарядки подключите USB-кабель к источнику питания, а штекер постоянного тока — к зарядному порту в нижней части основания игрушки. Во время зарядки индикатор мигает, а по завершении загорается постоянно. Первая зарядка займёт около часа, последующие — около 2 часов. Заряда аккумулятора хватает примерно на 60 минут на минимальном уровне мощности и примерно на 50 минут на максимальном. Игрушка работает с уровнем шума менее 60 дБ благодаря литиевой батарее ёмкостью 500 мА·ч при напряжении 3.7 В.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
1. Игрушка оснащена панелью управления с одной кнопкой, расположенной в нижней части основания.
2. Нажмите кнопку на 2–3 секунды, чтобы включить игрушку. Кнопка загорится, и моторы перейдут в режим ожидания.
3. Нажмите кнопку ещё раз, но быстрее, чтобы выбрать один из 10 режимов вибрации и вращения. 4. Чтобы выключить игрушку, нажмите кнопку на 2–3 секунды. Свет погаснет, а мотор остановится.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ ЗА ВИБРАТОРОМ
1. Совместимо с Gender X – лубриканты на водной основе, а также другие лубриканты на водной основе. Убедитесь, что лубриканты не попадают в батарейный отсек, так как они могут вступить в реакцию с батареями.
2. Постоянное использование двигателя вибратора может привести к чрезмерному нагреву. Если ваш вибратор слишком горячий, выключите его и дайте ему остыть перед продолжением использования.
3. Чистите вибратор после каждого использования с помощью Toy Cleaner и промыть теплой водой. Тщательно высушить перед хранением.
4. Храните вибратор в сухом прохладном месте отдельно от других игрушек, поскольку материалы игрушек иногда вступают в химическую реакцию друг с другом.

СОДЕРЖИТ БАТАРЕЮ И ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПЕРЕРАБОТАНЫ

GENDER X
www.genderx.com

PRODUCT SPECIFICATIONS:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNCTIONS: 10 VIBRATING, 10 TWIRLING SPEEDS & PATTERNS	
BATTERY: 902030/500MAH	VOLTAGE: 3.7 V
USER TIME: 50 – 60 MINUTES	SOUND LEVEL: ≤60DB
WATERPROOF RATING: IPX-6 PROTECTED AGAINST HIGH PRESSURE WATER STREAM FROM ANY ANGLE.	



CHARGING INSTRUCTIONS: It is recommended to charge this toy before first use. To charge, connect the USB cable to a power source and the DC end into the charging port at the bottom of the toy's base. The light flashes when the toy is charging and turns solid when complete. Initial charge will take about an hour, subsequent charges about 2 hours to complete.
Battery charge lasts for about 60 minutes at the lowest power level and about 50 minutes at the highest level. This toy operates at a sound level of less than 60db with a 500 mAh lithium battery at 3.7.

INSTRUCTIONS FOR USE
1. This toy has a 1-button control panel located on the bottom of its base.
2. Press the button for 2-3 seconds to turn on the toy. The button will light up and the motors will begin in standby.
3. Press the button again more quickly to cycle through 10 vibrating and twirling speeds and patterns.
4. To turn toy off, press the button for 2-3 seconds. The light will turn off and the motor will cease.motor will cease.

VIBRATOR CARE INSTRUCTIONS
1. Compatible with Gender X – water-based lubricants as well as other water-based lubricants. Make sure lubricants do not enter the battery compartment, as they may react with the batteries.
2. Continuous constant use of the vibrator's motor may create excessive heat. If your vibrator feels too hot, switch it off and allow it to cool before continuing use.
3. Clean your vibrator after every use with a Toy Cleaner and a warm water rinse. Dry thoroughly before storage.
4. Store your vibrator in a cool, dry place separated from other toys, as toy materials sometimes react chemically with each other.

CONTAINS BATTERY AND MUST BE RECYCLED
Li-ion

DUTCH

GERMAN


RUSSIAN

ENGLISH

3" x 5" - can be folded to 1.5" x 5"

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:	
MATERIAL: SILICONA	
FUNCIONES: 10 VELOCIDADES DE VIBRACIÓN, 10 VELOCIDADES DE GIRO Y PATRONES	
BATERÍA: 902030/500MAH	VOLTAJE: 3.7 V
TIEMPO DE USO: 50 – 60 MINUTOS	NIVEL DE SONIDO: ≤60DB
CLASIFICACIÓN DE IMPERMEABILIDAD: IPX-6 PROTEGIDO CONTRA CORRIENTES DE AGUA A ALTA PRESIÓN DESDE CUALQUIER ÁNGULO.	

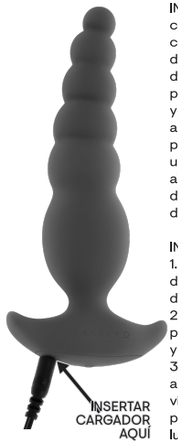

INSTRUCCIONES DE CARGA: Se recomienda cargar este juguete antes del primer uso. Para cargarlo, conecte el cable USB a una fuente de alimentación y el extremo de CC al puerto de carga en la parte inferior de la base. La luz parpadea cuando el juguete se está cargando y se queda fija al finalizar. La carga inicial tarda aproximadamente una hora, y las cargas posteriores, unas 2 horas. La batería dura unos 60 minutos al mínimo y unos 50 minutos al máximo. Este juguete funciona con un nivel de ruido inferior a 60 dB gracias a su batería de litio de 500 mAh a 3.7 V.

INSTRUCCIONES DE USO
1. Este juguete cuenta con un panel de control de un solo botón ubicado en la parte inferior de la base.
2. Presione el botón durante 2-3 segundos para encender el juguete. El botón se iluminará y los motores se pondrán en modo de espera.
3. Presione el botón de nuevo más rápido para alternar entre 10 velocidades y patrones de vibración y giro. 4. Para apagar el juguete, presione el botón durante 2-3 segundos. La luz se apagará y el motor se detendrá.

INSTRUCCIONES PARA EL CUIDADO DEL VIBRADOR
1. Compatible con Gender X – Lubricantes a base de agua, así como otros lubricantes a base de agua. Asegúrese de que los lubricantes no entren en el compartimento de la batería, ya que pueden reaccionar con las baterías.
2. El uso constante y continuo del motor del vibrador puede generar un calor excesivo. Si el vibrador se calienta demasiado, apáguelo y déjelo enfriar antes de continuar usándolo.
3. Limpie el vibrador después de cada uso con un Toy Cleaner y enjuague con agua tibia. Seque bien antes de guardarlo.
4. Guarde el vibrador en un lugar fresco y seco, separado de otros juguetes, ya que los materiales de los juguetes a veces reaccionan químicamente entre sí.

CONTIENE BATERÍA Y DEBE SER RECICLADO
Li-ion

SPANISH

GENDER X
www.genderx.com

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO:	
MATERIAL: SILICONE	
FUNÇÕES: 10 VELOCIDADES DE VIBRAÇÃO, 10 VELOCIDADES DE ROTAÇÃO E PADRÕES	
BATERIA: 902030/500MAH	TENSÃO: 3.7 V
TEMPO DO UTILIZADOR: 50 – 60 MINUTOS	NÍVEL SONORO: ≤60DB
CLASSIFICAÇÃO DE IMPERMEABILIDADE: IPX-6, PROTEÇÃO CONTRA JATOS DE ÁGUA DE ALTA PRESSÃO DE QUALQUER ÂNGULO.	



INSTRUÇÕES DE CARREGAMENTO: Recomenda-se carregar este brinquedo antes da primeira utilização. Para carregar, ligue o cabo USB a uma fonte de alimentação e a extremidade CC à porta de carregamento na parte inferior da base do brinquedo. A luz pisca quando o brinquedo está a carregar e fica acesa quando o carregamento está concluído. A carga inicial demora cerca de uma hora, e as cargas seguintes demoram cerca de 2 horas a serem concluídas. A carga da bateria dura cerca de 60 minutos no nível de potência mais baixo e cerca de 50 minutos no nível mais alto. Este brinquedo opera a um nível sonoro inferior a 60 dB com uma bateria de lítio de 500 mAh a 3.7 dB.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
1. Este brinquedo possui um painel de controlo de 1 botão localizado na parte inferior da base.
2. Pressione o botão durante 2 a 3 segundos para ligar o brinquedo. O botão acenderá e os motores entrarão em modo de espera.
3. Prima novamente o botão mais rapidamente para alternar entre 10 velocidades e padrões de vibração e rotação.
4. Para desligar o brinquedo, pressione o botão durante 2 a 3 segundos. A luz apagar-se-á e o motor parará.

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS COM O VIBRADOR
1. Compatível com Gender X – lubrificantes à base de água, bem como outros lubrificantes à base de água lubrificantes. Certifique-se de que os lubrificantes não entram no compartimento da bateria, pois eles pode reagir com as baterias.
2. O uso contínuo e constante do motor do vibrador pode criar calor excessivo. Se o seu vibrador estiver demasiado quente, desligue-o e deixe-o arrefecer antes de continuar o uso.
3. Limpe o seu vibrador após cada utilização com um Toy Cleaner e um enxaguamento com água morna. Seque bem antes de armazenar.
4. Guarde o seu vibrador num local fresco e seco, separado de outros brinquedos, pois os materiais dos brinquedos por vezes reagem quimicamente entre si.

CONTÉM BATERIA E DEVE SER RECICLADO
Li-ion

PORTUGESE

GENDER X
www.genderx.com

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:	
MATERIALE: SILICONE	
FUNZIONI: 10 VIBRAZIONI, 10 VELOCITÀ DI ROTAZIONE E MODELLI	
BATTERIA: 902030/500MAH	VOLTAGGIO: 3.7 V
TEMPO DI UTILIZZO: 50 – 60 MINUTI	LIVELLO AUDIO: ≤60DB
GRADO DI IMPERMEABILITÀ: IPX-6, PROTETTO CONTRO GETTI D'ACQUA AD ALTA PRESSIONE DA QUALSIASI ANGOLAZIONE.	



ISTRUZIONI DI RICARICA: Si consiglia di caricare questo giocattolo prima del primo utilizzo. Per caricare, collegare il cavo USB a una fonte di alimentazione e l'estremità CC alla porta di ricarica nella parte inferiore della base del giocattolo. La luce lampeggia quando il giocattolo è in carica e diventa fissa al termine della carica. La carica iniziale richiede circa un'ora, le ricariche successive circa 2 ore. La carica della batteria dura circa 60 minuti al livello di potenza più basso e circa 50 minuti al livello più alto. Questo giocattolo funziona a un livello sonoro inferiore a 60 dB con una batteria al litio da 500 mAh a 3.7 V.

ISTRUZIONI PER L'USO
1. Questo giocattolo ha un pannello di controllo a 1 pulsante situato nella parte inferiore della base.
2. Premere il pulsante per 2-3 secondi per accendere il giocattolo. Il pulsante si illuminerà e i motori entreranno in standby.
3. Premere nuovamente il pulsante più velocemente per scorrere 10 velocità e modalità di vibrazione e rotazione. 4. Per spegnere il giocattolo, premere il pulsante per 2-3 secondi. La luce si spegnerà e il motore si fermerà.

ISTRUZIONI PER LA CURA DEL VIBRATORE
1. Compatibile con Gender X – lubrificanti a base d'acqua e altri lubrificanti a base d'acqua. Assicurarsi che i lubrificanti non entrino nel vano batterie, poiché potrebbero reagire con le batterie.
2. L'uso continuo e costante del motore del vibratore può creare calore eccessivo. Se il vibratore è troppo caldo, spegnerlo e lasciarlo raffreddare prima di continuare a utilizzarlo.
3. Pulisci il tuo vibratore dopo ogni utilizzo con unToy Cleaner e un risciacquo con acqua calda. Asciugare accuratamente prima di riporlo.
4. Conservare il vibratore in un luogo fresco e asciutto, separato dagli altri giocattoli, poiché i materiali dei giocattoli a volte reagiscono chimicamente tra loro.

CONTIENE BATTERIA E DEVE ESSERE RICICLATO
Li-ion

ITALIAN

GENDER X
www.genderx.com

SPÉCIFICATIONS DU PRODUIT:	
MATÉRIAU: SILICONE	
FONCTIONS: 10 VITESSES DE VIBRATION, 10 VITESSES DE ROTATION ET MOTIFS	
BATTERIE: 902030/500MAH	TENSION: 3.7 V
TEMPS D'UTILISATION: 50 À 60 MINUTES	NIVEAU SONORE: ≤60DB
INDICE D'ÉTANCHÉITÉ: IPX-6, PROTÉGÉ CONTRE LES JETS D'EAU À HAUTE PRESSION SOUS N'IMPORTE QUEL ANGLE.	



INSTRUCTIONS DE CHARGE: Il est recommandé de charger ce jouet avant la première utilisation. Pour le charger, branchez le câble USB à une source d'alimentation et l'extrémité CC au port de charge situé sous la base du jouet. Le voyant clignote lorsque le jouet est en charge et reste fixe une fois la charge terminée. La première charge dure environ une heure, les charges suivantes environ deux heures. L'autonomie de la batterie est d'environ 60 minutes à la puissance la plus faible et d'environ 50 minutes à la puissance la plus élevée. Ce jouet fonctionne à un niveau sonore inférieur à 60 dB avec une batterie au lithium de 500 mAh à 3.7 V.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION
1. Ce jouet est doté d'un panneau de commande à un bouton situé sous sa base.
2. Appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes pour allumer le jouet. Le bouton s'allumera et les moteurs se mettront en veille.
3. Appuyez à nouveau plus rapidement sur le bouton pour faire défiler les 10 vitesses et modes de vibration et de rotation.
4. Pour éteindre le jouet, appuyez sur le bouton pendant 2 à 3 secondes. La lumière s'éteindra et le moteur s'arrêtera.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN DU VIBRATEUR
1. Compatible avec Gender X – lubrifiants à base d'eau ainsi que d'autres lubrifiants à base d'eau. Assurez-vous que les lubrifiants ne pénètrent pas dans le compartiment à piles, car ils peuvent réagir avec les piles.
2. L'utilisation continue et constante du moteur du vibrateur peut créer une chaleur excessive. Si votre vibrateur est trop chaud, éteignez-le et laissez-le refroidir avant de continuer à l'utiliser.
3. Nettoyez votre vibromasseur après chaque utilisation avec un Toy Cleaner et rincez à l'eau tiède. Séchez soigneusement avant de le ranger.
4. Rangez votre vibromasseur dans un endroit frais et sec, séparé des autres jouets, car les matériaux des jouets réagissent parfois chimiquement les uns avec les autres.

CONTIENT UNE BATTERIE ET DOIT ÊTRE RECYCLÉ
Li-ion

FRENCH